


## 제목 : Dwell Time 적용

내용 : 공구 교환 시 Dwell Time 을 적용할 수 있다.

1. Configuration > G-Code Processing 선택
2. Word / Address 옵션에서 공구교환 코드 선택(Fanuc : M6)

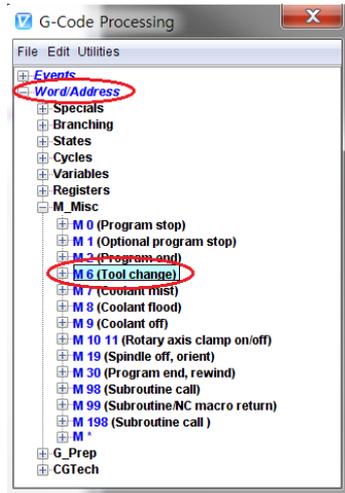

### 3. M6코드에 매크로 추가

- M6선택 후 마우스 오른쪽 클릭 > Add/Modify 선택
- 매크로 이름 입력 후 Add
  - ✓ "Dwell Time" - 적용 시간 입력(Override Value) : 시간은 초 단위입니다.
  - ✓ "DwellSeconds" - 위에서 정의한 DwellTime 매크로를 인식시켜줍니다.

